

STAP 1

Knip twee stukken stevig karton van 10 bij 15 centimeter uit. Bekijk het aparte knipplan voor de werktekening.

STAP 2

Maak een inkeping vanaf ongeveer een halve centimeter breed tot het midden, aan de lange zijde van de rechthoek. Ga verder met één van deze twee stukken karton en leg de andere even apart.

STAP 3

Knip vanaf ongeveer 4,5 centimeter schuin naar beneden volgens het knipplan, volg het hoekje.

STAP 4



Pak het andere stuk karton en doe hetzelfde maar dan omgedraaid. Zorg dat de inkeping hier andersom zit. Als je wilt kun je de telefoonstandaard nog een leuk kleurtje geven of versieren.

STAP 5


Nu kun je de twee delen in elkaar schuiven en is de telefoon standaard klaar voor gebruik.




STAP 1

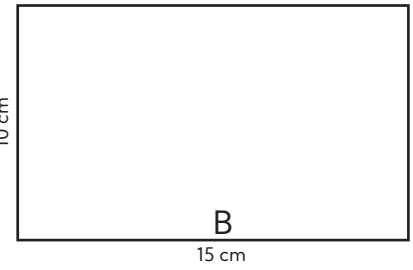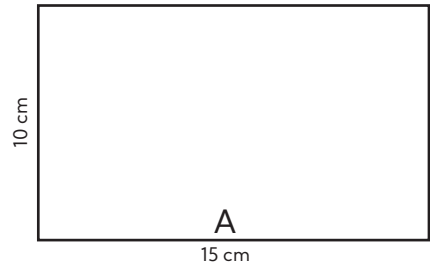


STAP 2

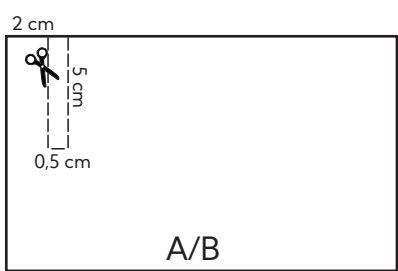

STAP 3

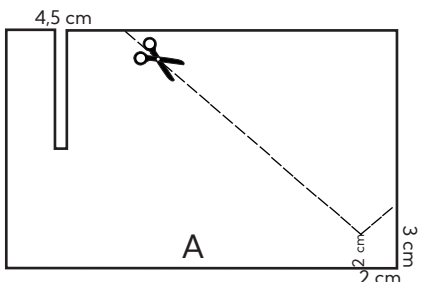

STAP 4

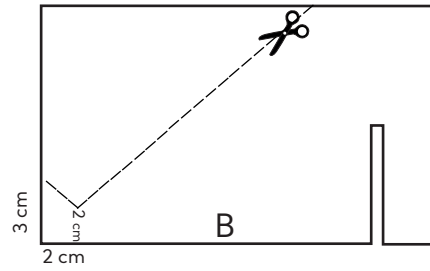

STAP 5

